

Bedieningshandleiding video huisstation iLoft (Software versie 3)



BUS-2:Ref 5612 (inbouw) -Ref 5615 (opbouw)
VDS:Ref 5620 (inbouw)


Algemeen

Dit video huisstation is verkrijgbaar als inbouw huisstation of als opbouw huisstation, beide zijn uitgevoerd met een 3,5" TFT-kleurenscherm .

De inbouwdoos voor de iLoft 5612 of 5620 moet apart besteld worden (Ref. nr. 5630).
Afmetingen:108x158x45 (bxhxd)

Bediening iLoft hands-free video huisstation


De bediening van het huisstation gebeurt via de 5 op rij geplaatste toetsen onderop het huisstation.

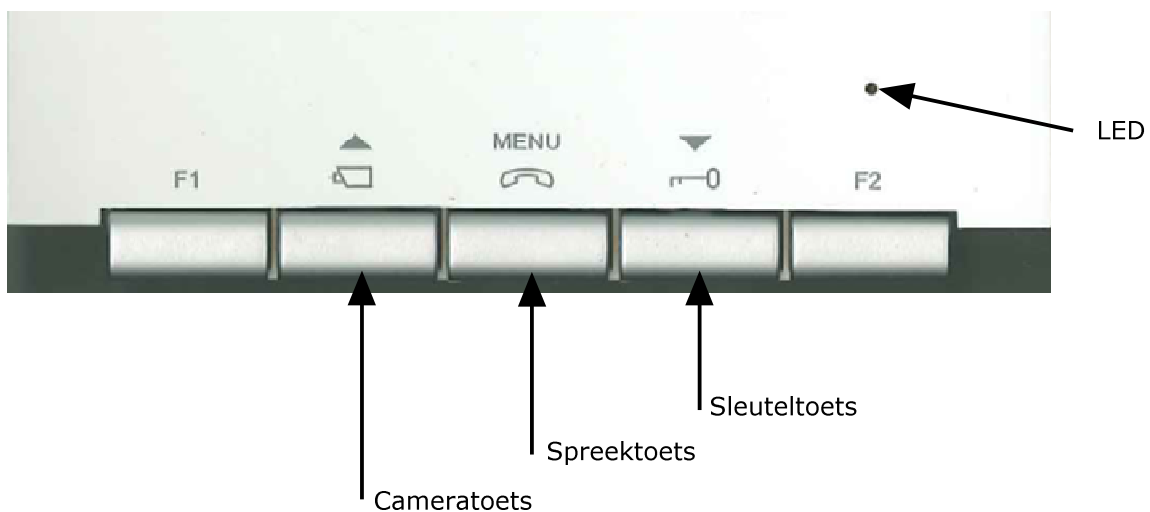

Status LED


In de stand-by stand brandt rechtsonder op het huisstation een rode LED. Deze LED heeft drie kleuren. Hieronder wordt aangegeven welke status bij welke kleur hoort.

	LED status:	Monitor status:
Rood	Per seconde knipperend.	In programmeerstand.
	Per 2 seconden knipperend.	Beltoon staat uit.
Groen	Aan.	Automatische deuropener is actief.
Groen/Rood	Kniperend.	Beltoon staat uit en automatische deuropener is actief.
Blauw	Aan.	Communicatielijn bezet.

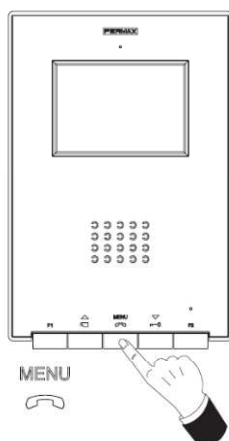


Gesprek aannemen

Een gesprek aannemen kan door de middelste 'speektoets' 1x in te drukken. U kunt nu 'hands-free' spreken en luisteren. Het gesprek wordt beëindigt door nogmaals op de 'speektoets' te drukken. Na 90 seconden wordt het gesprek automatisch uitgeschakeld. Als na 30 seconden geen antwoord wordt gegeven zal het beeldscherm automatisch uitschakelen. Bij een oproep en tijdens het gesprek zal de LED i.p.v. rood blauw branden.

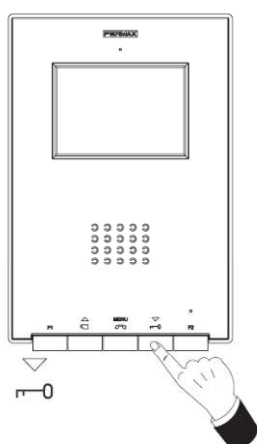

Openen van de deur


Bij een aangenomen gesprek is het mogelijk om doormiddel van de sleutel toets de deur te openen.

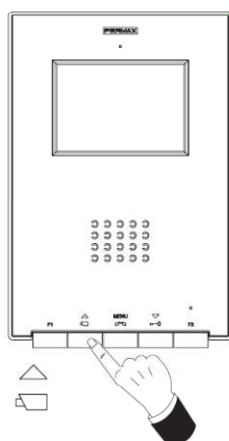

Oproepen camerabeeld

Houd de cameratoets 1 seconde in gedrukt (onafhankelijk van een oproep) en de camera wordt handmatig geactiveerd. Door daarna ook op de spreektoets te drukken kan ook een spreek/luisterverbinding gemaakt worden en kan via de sleuteltoets ook de deur geopend worden.


Wanneer een 2^e camera in de installatie aanwezig is kan met de cameratoets gewisseld worden van camerabeeld. Na het kort indrukken van de cameratoets wordt van camera(beeld) gewisseld. Dit wisselen kan tijdens een gesprek, maar ook na het zelf opvragen van het camerabeeld via de cameratoets.

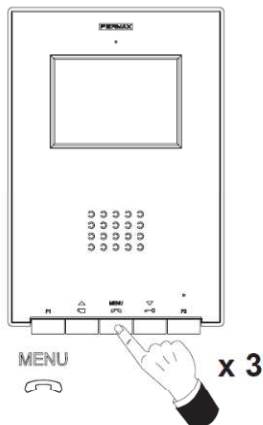

Uitzetten huisstation

Het huisstation kan niet fysiek uitgezet worden, wel kan de stand 'niet storen' ingeschakeld worden. Druk hiervoor 3x kort achter elkaar op de spreektoets, er klinkt een bevestigingstoon en de rode LED gaat knipperen. Een oproep zal in deze stand niet akoestisch klinken, wel zal het camerabeeld 30 seconden oplichten, binnen deze tijd kan wel het gesprek aangenomen worden. Door de spreektoets weer 3x kort achter elkaar in te drukken wordt de 'niet storen stand' weer uitgeschakeld.

(Wanneer de 'deur open' functie ook is ingeschakeld zal de LED groen/rood knipperen)

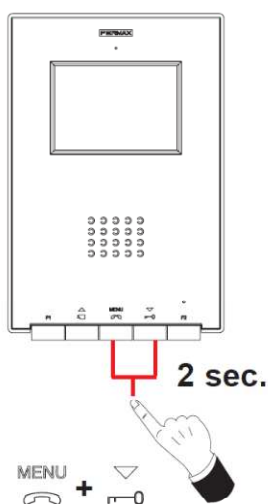

Automatische 'deuropen' functie

Wanneer deze functie geactiveerd is wordt na een oproep de deur na 2 seconden automatisch geopend.


Inschakelen:

Houd voor 2 seconden de spreek- en sleuteltoets gelijktijdig ingedrukt. Hierna klinkt een bevestigingstoon en zal de **LED groen** gaan branden.

Uitschakelen:

Druk 3 seconden gelijktijdig op de spreektoets en de sleuteltoets. Hierna klinkt de bevestigingstoon en zal de **LED rood** branden.


(Wanneer de stand 'niet storen' ook is ingeschakeld zal de LED groen/rood van kleur knipperen)

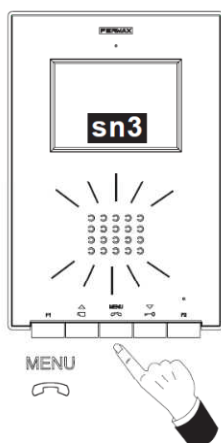

Instellen audio volume op huisstation.

Gedurende een gesprek kan op het huisstation het audio volume (luidspreker) bijgesteld worden. Druk hiervoor zolang op de spreektoets (in de 'gesprek' stand) totdat in het beeldscherm de code 'sn..' zichtbaar wordt. Nu kan met de cameratoets het volume hoger gezet worden en met de sleuteltoets lager. De waarde kan tussen 1 en 5 geselecteerd worden. Deze selectie wordt op het scherm direct zichtbaar. Druk na een wijziging kort op de spreektoets, de instelling is nu opgeslagen.

Instellingen voor het belvolume en type beltoon

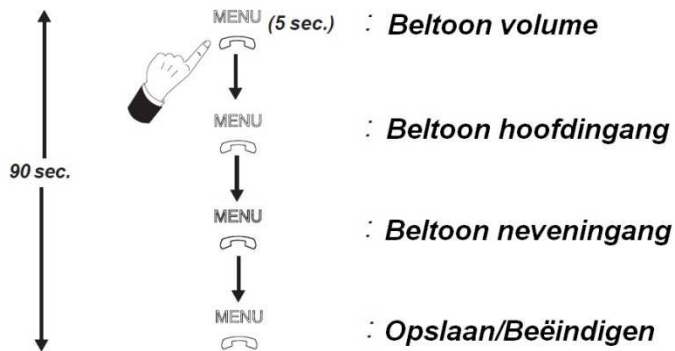

De instellingen voor het belvolume en type beltoon kunnen ingesteld worden via de middelste 'menutoets'. (spreektoets) Houd de menutoets voor 5 seconden ingedrukt, u hoort een bevestigingstoon en de rode LED zal nu 1x per seconde knipperen. De beltoon volume kunt u nu met de camera- of sleuteltoets instellen. Een alert toon geeft aan wanneer u niet verder omhoog of omlaag kunt.

Houd hierna de menutoets ingedrukt tot een bevestigingstoon klinkt. U kunt nu een beltoon selecteren voor de oproep van de hoofdingang. Met de camera- of sleuteltoets kunt u de keuze maken.

Houd nogmaals de menutoets ingedrukt tot een bevestigingstoon klinkt. Nu kunt u een beltoon selecteren voor de oproep van de neveningang. Met de camera- of sleuteltoets kunt u de keuze maken.

Houd nogmaals de menutoets ingedrukt tot een bevestigingstoon klinkt. De rode LED zal weer continue gaan branden, u heeft nu de programmering verlaten.

Als na de eerste keer indrukken van de menutoets, binnen 90 seconden geen actie ondernomen wordt, dan zal automatisch de programmering verlaten worden.

Instellingen voor beeldscherm (contrast, helderheid en kleur)



Druk op de cameratoets om het beeld op te vragen, druk daarna binnen 5 seconden op de spreektoets, een toon is hoorbaar en op het beeldscherm verschijnt de code **cn...**, nu kan met de camera- of sleuteltoets het contrast ingesteld worden. (5 standen mogelijk)

Druk daarna kort op de spreektoets om de instelling op te slaan, u komt daarmee automatisch in het scherm voor het instellen van de helderheid. (display: **br..**)
Stel nu met de camera- of sleuteltoets de helderheid in.

Druk daarna kort op de spreektoets om de instelling op te slaan, u komt daarmee automatisch in het scherm voor het instellen van de kleur. (display: **cl..**)
Stel nu met de camera- of sleuteltoets de kleur in.

Druk daarna kort op de spreektoets om de programmering te verlaten.

Als na de eerste keer indrukken van de menutoets, binnen 30 seconden geen actie ondernomen wordt, dan zal automatisch de programmering verlaten worden.

Bedieningshandleiding video huisstation iLoft (Software versie 3)



Verkrijgbare opties:

Decoratief glazen frame (alleen voor de iLoft inbouw); Ref. nr. 5631.

Materiaal: geborsteld glas. Afmetingen: 189x256x6 (bxhxd)



Losse afdekplaten (covers)

In de kleuren zwart, zilver of goud, standaard wordt de iLoft geleverd met een witte afdekplaat.

Zilver: ref. nr. 5633

Zwart: ref. nr. 5634

Goud: ref. nr. 5635





Automatic Signal Rijsenhout B.V.
Boeierstraat 3
1435 LK RIJSENHOUT
Postbus 254
1430 AG AALSMEER
T: +31 (0) 297 230 100
F: +31 (0) 297 341 384